

Lampa księżyc - Księżyc w moim domu

Przybliżone wymiary: 25 x 25 x 7 cm

Działa na 4 baterie AA (nie są w zestawie)

Żywotność baterii wynosi około 150 godzin w trybie automatycznym. Żywotność zależy od częstotliwości używania światła.

Zdalne sterowanie (efektywna odległość ok. 4 m)

Działa na 2 baterie AA (nie są w zestawie)

W opakowaniu:

Lampa

Pilot

Uwaga:

- Kiedy kontrolka na pilocie przestanie działać, należy wymienić baterie
- Opakowanie produktu należy zutylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju
- Nie należy demontować ani modyfikować produktu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie
- Nie rzucać, nie nadużywać ani nie uderzać produktem, grozi to jego uszkodzeniem
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 3. roku życia

1. Montaż baterii do lampy

Potrzebne narzędzia: śrubokręt krzyżakowy

1. Odkręć śruby śrubokrętem krzyżakowym i zdejmij pokrywę baterii (z tyłu lampy)
2. Włóż cztery baterie AA. Upewnij się, że ustawiłeś je z uwzględnieniem właściwej polaryzacji.
3. Załóż pokrywkę baterii i dokręć śruby

Cross screwdriver – śrubokręt krzyżowy

Loose - poluzować

Screw - wkręcić

Batter back cover - pokrywa baterii

Remove - usunąć

Main body – korpus lampy

2. Montaż baterii do pilota

Potrzebne narzędzia: śrubokręt krzyżakowy


1. Odkręć śruby śrubokrętem krzyżakowym i zdejmij pokrywę baterii (z tyłu pilota).
2. Włóż dwie baterie AA. Upewnij się, że ustawiłeś je z uwzględnieniem właściwej polaryzacji.
3. Załóż pokrywkę baterii i dokręć śruby.

Cross screwdriver - śrubokręt krzyżowy
Remove - usunąć
Battery back cover - pokrywa baterii
Loose - poluzować
Screw - wkręcić
Remote controller main body - korpus pilota

3. Przed użyciem

Zawieś lampę na ścianie.

Wybierz jeden z otworów z tyłu i zawieś księżyc na ścianie pod odpowiadającym Ci kątem.

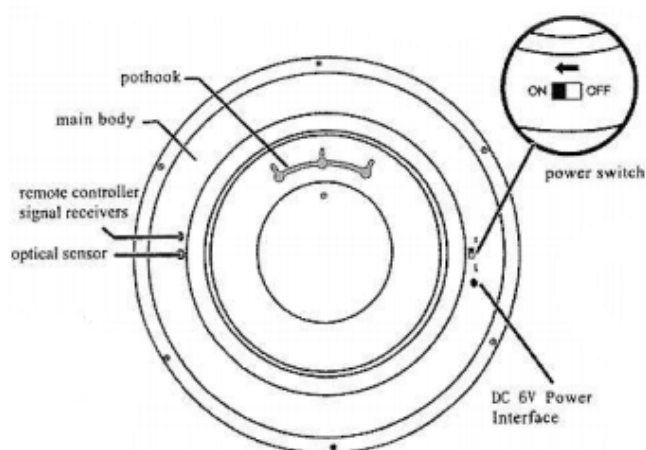

Pothook - otwory na haczyk
Main body - korpus lampy
Remote controller signal receivers - odbiorniki sygnału
Optical sensor - czujnik optyczny
Power switch - włącznik główny
DC 6V power interface - złącze do zasilania 6V DC

Ważne!


Przed użyciem włącz lampę za pomocą głównego włącznika zasilania z tyłu. Lampa nie działa bez pilota.

Lampa posiada czujnik światła i dlatego może nie działać w jasnych lub oświetlonych pomieszczeniach. Aby działała poprawnie, należy wyłączyć światło i używać jej w ciemności!

Odbiornik sygnału na lampie może nie być w stanie odbierać sygnałów z niektórych miejsc w pomieszczeniu. W takich sytuacjach należy przejść w inne miejsce.

4. Sterowanie pilotem

Za pomocą pilota można włączać i wyłączać lampę oraz przełączać jej tryb.

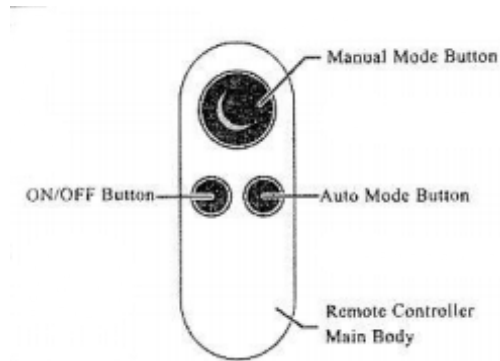

Manual mode button - przycisk trybu ręcznego

On/off button - włącznik główny

Auto mode button - przycisk trybu automatycznego

Remote controller main body – korpus pilota

Ręczne włączanie/wyłączanie

Naciśnij przycisk On/Off, żeby zaświecić lampkę. Aby ją wyłączyć, naciśnij ponownie przycisk On/Off.

Automatyczne włączanie/wyłączanie

Światło włączy się automatycznie, jeśli w pokoju jest ciemno. Jeśli nic nie naciśniesz, światło wyłączy się automatycznie po 45 minutach.

Tryb ręczny

Jeśli naciśniesz przycisk trybu ręcznego, możesz ręcznie dostosować fazę księżyca do swoich potrzeb. Ten tryb nie ma ograniczeń czasowych.

Tryb automatyczny

Jeśli naciśniesz przycisk trybu automatycznego, faza księżyca (12 różnych faz) będzie się zmieniać automatycznie co 5 sekund. Jeśli nic nie naciśniesz, światło wyłączy się automatycznie po 45 minutach.

Prosimy o zachowanie tej instrukcji.

Produkt przeznaczony dla osób powyżej 12 roku życia.